



P/N: 110401108064X

UNI-T®



LM570R-I

Руководство



Лазерный уровень



LM570R-I





Содержание

I. Внешний вид	1
II. Комплектация	2
III. Безопасность.....	2
IV. Работа с лазерным уровнем..	4
V. Применение.....	6
VI. Технические характеристики ..	7
VII. Обслуживание.....	8

LM570R-I

I. Внешний вид

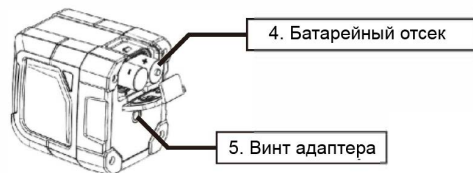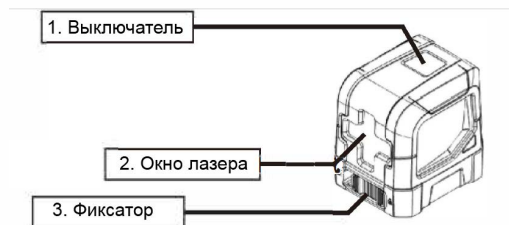

1

LM570R-I



II. Комплектация

Наименование	Количество
Лазерный уровень	1
Батарея	2
Стойка	1
Сумка	1
Руководство	1

III. Безопасность

Перед началом использования лазерного уровня внимательно ознакомьтесь с информацией о безопасности! Запомните и строго соблюдайте все правила и предупреждения.

Внимание:

- Не допускайте попадания лазерного луча в глаза. Длительное воздействие лазера может вызвать повреждение зрения.
- Некоторые модели поставляются с очками в комплекте. Эти очки не являются защитными и только помогают легко определить местонахождение лазерного луча при ярком свете или на большом удалении

2

Внимание:

На устройстве нанесена наклейка или принт с информацией о безопасности и утилизации:



- Не смотрите на лазерный луч невооруженным глазом и не используйте для этого оптические приборы! Не устанавливайте прибор так, чтобы лазер оказался на уровне глаз!
- Не разбирайте лазер. Его внутренние компоненты не ремонтируются.
- Не вносите никаких изменений в конструкцию - это может привести к появлению опасного лазерного излучения.
- Не используйте лазерный уровень, если поблизости находятся дети.
- Безопасная длительность попадания лазера уровня 2 в глаза - не более 2 секунд.

3



IV. Работа с лазерным уровнем

- Чтобы включить прибор, нажмите кнопку включения сверху или переключите фиксатор.
- Выключайте прибор (кнопкой сверху), только когда маятник прибора зафиксирован. При этом лазер также выключится.

Режим автонивелирования

- Автоматический режим можно включить, только когда маятник разблокирован.
- Если положение прибора выходит за пределы диапазона автоматического режима ($3^\circ \pm 1^\circ$), лазер начнет мигать с частотой 2 раза в секунду.
- В режиме автонивелирования импульсная функция прибора может использоваться как обычно для лазерного ресивера.

Ручной режим

- Если маятник заблокирован фиксатором, после включения прибора запускается ручной режим. При этом линию лазера можно установить под необходимым углом. Внимание: в ручном режиме невозможно установить вертикали и горизонтالي с надежной точностью.


4

LM570R-I

LM570R-I




b. В ручном режиме автоинвентирование отключено. При включении ручного режима лазер мигает с частотой 5 раз в секунду.

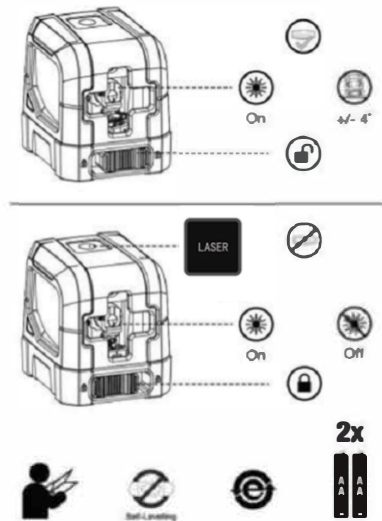


5

V. Применение


a. Перпендикулярная разметка

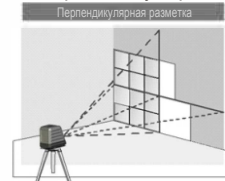

b. Перенос уровня

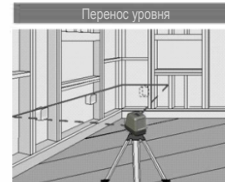

с. Перенос отвеса

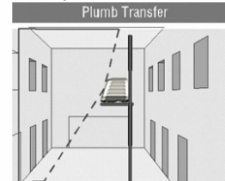

6

VI. Технические характеристики

Модель	LM570R-I
Тип	1V1H
Угол проецирования	H110°/V110°
Класс лазера	Class 2
Мощность лазера	10 мВт
Длина волны лазера	635 нм
Погрешность гориз. / верт.	±3мм/10мм
Диап. автонивелирования	3°±1°
Время автонивелирования	3 с
Расстояние проецирования	15m-30m
Время работы:	> 12 ч (все лазеры вкл)
Питание	2×AA(LR6)
Рабочая температура	-10°C ... 40°C
Температура хранения	-20°C ... 70°C

VII. Обслуживание

- Прибор откалиброван и упакован перед отправкой согласно самым строгим техническим требованиям.
- Перед первым применением рекомендуется проверить точность прибора и регулярно производить проверку впоследствии, особенно перед проведением работ, требующих высокой точности.
- Если прибор не используется, выключите его и убедитесь, что маятник заблокирован.
- В ручном режиме автонивелирование отключено. При этом невозможно установить вертикали и горизонталь с надежной точностью.
- Не пытайтесь замыкать контакты батарей, заряжать щелочные батареи, бросать батареи в огонь - это опасно!
- Не используйте старые батареи вместе с новыми. Устанавливайте батареи одного типа и производителя.
- Храните батареи в месте, недоступном для детей.
- Извлеките батареи, если прибор не будет использоваться долгое время (несколько месяцев и дольше).
- Избегайте воздействия на прибор прямых солнечных лучей и высокой температуры.
- Для очистки используйте влажную ткань с мягким моющим средством. Не используйте растворители и абразивные чистящие средства.

LM570R-I

Перед хранением прибора мягкой сухой тканью удалите корпуса остатки влаги.

- Храните прибор в сумке. Если прибор долго не используется, извлеките батареи.
- Не утилизируйте прибор вместе с бытовым мусором.
- Утилизируйте прибор с соблюдением местных норм утилизации.



说明书菲林做货要求

序号	项目	
1	尺寸	尺寸：160X110mm
2	材质	封面128g铜板+内页60g书纸
3	颜色	单色双面
4	外观要求	外完整清晰、版面整洁、无斑墨、残损、毛边、刀线错误等缺陷。
5	装订要求	订装
6	表面处理	无
7	其它	无
版本		
DWH 设计	官鹏/2019. 02. 19	MODEL 机型： LM570R-I
CHK 审核		Part NO. 物料编号： 110401108064X
APPRO. 批准		